

Sony A7 II

Ennek a leírásnak az a célja, hogy megkönnyítse a Sony A7 II fényképezőgép használatát. Nem részletezi kimerítően az egyes funkciókat. Jelenleg nincs befejezve, illetve lehetnek benne olyan dolgok, amelyeket nem jól értelmeztem. Akinek van jobbító javaslata, azt kérem küldje el számomra.

A MENU gombbal hívható Menü



Camera Settings	Kamera beállításai
1 Image Size	Képméret – L:24M, M:10M, S:6M
Aspect Ratio	Oldalarány – 3:2, 16:9
Quality	Minőség – RAW, RW+JPEG, Extra fine, Fine, Standard
RAW File Type	Compressed, Uncompressed
Panorama: Size	Panoráma kép mérete - Standard, Wide (széles)
Panorama: Direction	Képkészítés iránya – Right, Left, Up, Down, az exponáló gomb alatti keréssel is kiválasztható
2 File Format	Videó felvétel formátuma: XAVC S, AVCHD, MP4
Record Settings	Videó felvétel minősége
Dual Video REC	On - MP4+XAVC S/AVCHD egyidejű rögzítése, Off
Drive Mode	Single Shot – egyszeres, fényképezés beállítása, a többi módban balra/jobbra elérhető további beállítások is
Flash Mode	Vaku üzemmódok
Flash Comp.	Beállítja a vaku erősségét –3,0 EV és +3,0 EV
3 Red Eye Reduction	Vörös szem csökkentés (gondolom vakunál)
Focus Mode	Fókuszálás üzemmódok - AF-S – auto fókusz expónál, AF-C - folyamatos AF, DMF – miután a gép fókuszált, még kézzel utánaigazíthatunk, MF – kézi fókuszálás
Focus Area	Wide-széles, Zone-mint a wide, Center-középre, Flexible Spot-kijelölhető hova fókuszáljon, Lock-on AF ?
Focus Settings	Fókusz mód választás: Wide, Zone, Center...

AF Illuminator	AF segédfény: Auto/Off (ki)
4 Exposure Comp.	Expozíció kompenzálása (van külön tárcsája)
Exposure step	Expozíció kompenzálása lépésköze: 0.3/0.5EV
ISO	Fényérzékenység: 50-25600 ISO, auto ISO-nál jobbra gomb után beállítható a tartomány (nálam 100-1600)
Metering Mode	Fénymérés módja: Multi-egész képre, Center-középre súlyozott, Spot-kép közepére
White Balance	Fehér egyensúly
DRO/Auto HDR	HDR üzemmód: D-R OFF, DRO AUTO, jobbra gomb LV1-LV5
5 Creative Style	Standard (ki)... Szépiá, FF
Picture Effect	Off (ki), Toy, Pop, Poster....
Picture Profile	?
Zoom	Power Zoom objektívnél engedélyezi a digitális zoom-ot
Focus Magnifier	Manuális fókuszálásnál belenagyítás a képbe
6 Long Exposure NR	Hosszú expó (>1sec) zajszűrése
High ISO NR	Magas ISO zajszűrése: Normal, Low, Off
Center Lock-on AF	beállítja, hogy a rögzítő AF elinduljon-e vagy sem, amikor a középső gombot megnyomja a fényképezési képernyőn ?
Smile/Face Detect.	Arc és mosoly detektálás
Soft Skin Effect	Lágy bőr effekt
Auto Obj. Framing	beállítja egy további kép automatikus mentését az optimalizált kompozícióval ?
7 Auto Mode	?
Scene Selection	Prortrait, Sports Action, Macro, Landscape, Sunset, Night Scane, Hand-held Twilight, Night Portrait, Anti Motion Blur
Movie	Filmfelvétel módon belül beállítható P, A, S, M módok
SteadyShot	Képstabilizátor: on, off – állványon kapcsoljuk ki
StedyShot Setting	SteadyShot Adjust:Auto, Manual SteadyS. Focal len.: fókusz táv megadása olyan obinál, ahol a gép nem tudja azt lekérni
Color Space	SRGB, AdobeRGB
8 Auto Slow Shut	lecsökkenti a zársebességet 1/30-ra, csökkenti a sötét területeken a videozajt

Audio Recording	Hang rögzítés: on, off
Audio Rec Level	Hang rögzítés szintje.
Audio Out Timing	Live, Lip Sinc?
Wind Noise Reduction	Szélzaj elnyomás: on, off

9 Memory recall	?
Memory	Felhasználói beállítások : 1, 2, M1, M2, M3, M4 (Shooting mode, Aperture (F number), Shutter speed, Camera Settings)



Custom Settings Felhasználói beállítások

1 Zebra	Világos részek becsíkozása: off, 70%..100%+
MF Assist	Manuális fókuszálásnál kép nagyítása: on, off
Focus Magnif.Time	Kép nagyítás időtartama: 2 Sec, 5 Sec, No Limit
Grid Line	Segéd rács komponáláshoz
Marker Display	Videohoz jelölések: On, Off
Marker Setting	Videohoz jelölések: Center, Aspect, Safty Zone, Gideframe
2 Audio Level Display	Hangerő kijelzés: On, Off
Auto Review	Fotó automatikus mutatása: 10 Sec, 5 Sec, 2 Sec, Off
Disp Button	Display Button által kapcsolható képernyők kiválasztása: Monitor, Finder
Peaking Level	Manuális fókuszálásnál beszínezi a fókuszban lévő részeket: High, Mid, Low, Off
Peaking Color	Szine: White - fehér, Red - piros, Yellow -sárga
Exposure Set Guide	Segítség expozíció beállításához ?
3 Live View Display	Setting Effects On: a képernyőn a látszanak a beállításaink Setting Effects Off: amit a gép lát
Disp. Cont. AF area	On – jelzi a fókuszban lévő fókusz pontokat, Off - nem ?
Phase Detect area	On - mutatja a fázis érzékelő fókusz területet, Off - nem
Pre-AF	On -félig lenyomott gombnál fókuszál, Off – nem ?
Zoom Setting	Optical zoom only - csak optikai zoom, ClearImage Zoom – digit is, amíg nagyon nem romlik, Digital Zoom – a minőség romolhat is
Eye-Start AF	On – keresőbe nézéskor idul az AF (csak A obikkal)

működik), Off - nem


4 FINDER/MONITOR	Választható: Auto, ViwFinder, Monitor
Release w/o Lens	Enable- redőny engedélyezése, ha nincs a gépen objektív (pl telescope), Disable - tiltás
AF w/ shutter	AF engedélyezése exponáló gomb félig nyomásakor
AEL w/ shutter	Fénymérés exponáló gomb félig nyomásakor
Front Curtain Shut.	Elektronikus redőny használata
Auto Img, Extract	Képek folyamatos mentése
5 Exp.comp.set	Ambient & Flash: epozíció korrekciót mindig alkalmazza Ambient only: csak környezeti megvilágításnál
Reset EV Comp.	Maintain: kikapcsolás után a beállított Exp. értékre áll Reset: kikapcsolás után 0 Exp. értékre áll
Bracket order	Sorozat sorrendje (expo, fehéregyensúly) +..-/-..+
Face Registration	A gép a regisztrált arcokat prioritással érzékeli. Legfeljebb 8 arc regisztrálható
APS-C Size Capture	On: APSC méretben fotóz, Off: FullFrame méretben fotóz, Auto: Objektívtól függően állítja be (szerintem nem Sony E obik esetén mindig APSC-re áll)
AF Micro Adj.	Sony A obiknál AF beállítása +/-20%
6 Lens Comp.	Auto – Sony E obik torzításának korrekciója, Off - ki
AF System	Phase Detection AF - fáziérzékelős fókusz, gyorsabb, de csak középtájon működik és f8 alatt, Contrast AF: a fókuszpont bárhol lehet, de lassabb
Function Menu Set.	Fn gombbal elérhető menü beállítása, lásd alább
Custom Key Settings	Gombokhoz funkciók hozzárendelése, lásd alább
Dial Setup	Első és hátsó tárcsa funkcióinak beállítása
Dial Ev Comp	Engedélyezhető, ha az expozíció kompenzáló tárcsa „0”-án áll, az első vagy a hátsó tárcsával állítsuk az expozíciót.
7 Zoom Ring Rotate	Egyes objektíveknél lehetővé teszi a zoom-olás irányának megfordítását.
MOVI Button	Video felvétel: Always – a gomb mindig működik, Movie Mode Only – csak video módban működik
Dial / Wheel Look	Hátsó tárcsa: Lock - tiltás, Unlock - engedélyezés



Wireless

Vezeték nélküli hálózat

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Send to Smartphone | Küldés mobilra |
| Send to Computer | Küldés számítógépre |
| View on TV | Megnézés TV-n |
| One-touch(NFC) | NFC kapcsolat |
| Airplanr Mode | On/Off – On-ban le vannak tiltva a kapcsolatok, állítólag akku takarékosabb |
| 2 WPS Push | WiFi router WPS gombját megnyomva automatikusan kapcsolódhatunk hozzá (hálózat) |
| Acces Point Set. | Manuálisan beállíthatjuk a WiFi kapcsolatot (hálózat) |
| Edit Device Name | Fényképezőgép nevét beállíthatjuk (hálózat) |
| Disp MAC Address | Kiírja a gép MAC címét (hálózat) |
| SSID/PW Reset | SSID és jelszó alapra állítása (hálózat) |
| Reset Network Set. | Hálózati beállítások alapra állítása (hálózat) |

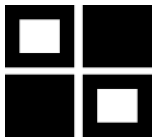

Application

Alkalmazások

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Application List | A gépre letöltött alkalmazások listája |
| Introduction | Bemutató |



Playback

Visszajátszás

- | | |
|-------------------|--|
| 1 Delete | Multiple Img.-több kép törlése, All with this date-adott napon készített képek törlése |
| View Mode | Képek mutatása:Date View-dátum szerint, Folder View-mappa szerint, ... |
| Image Index | Index kép mutatása: 9, 25 |
| Display Rotation | Kijelző elforgatása: Auto, Manual, off |
| Slide Show | Képek megnézése automatikus léptetéssel |
| Rotate | Kép elforgatása |
| 2 Enlarge Image | Belenagyítás képbe, hátsó tárcsával állítható a nagyítás |
| 4K Still Image PB | 4K TV-hez !K képek engedélyezése |
| Protect | Képek védelem |

Specify Printing

Képek megadása nyomtatáshoz



Setup

1 Monitor Brightness	Képernyő fényereje
Viewfinder Bright.	Kukucsáló fényereje
Finder Color Temp.	Kukucsáló színhőmérséklete
Volume Setting	Gép hangereje
Audio signals	Gép hangjának Off-ki/On-be kapcsolása
2 Tile Menu	Off - hagyományos menü, On – 6 ablakos menü
Mode Dial Guide	?
Delete Confirm	Törlésnél a Cancel (mégsem) vagy a Delete (törlés) felirat legyen előbb
Display Quality	Kijelzés minősége: Standard – normál, High - magas
Pwr Save Start Time	Képernyő auto kikapcsolása (nálam 1 perc)
3 Cleaning Mode	Szenzor tisztítása
Demo Mode	Memória kártyáról demo filmet játssza le
TC/UB Setting	Videón rögzíti a Time Code-ot és az User Bit-et
Remote Ctrl	Infravörös távirányító figyelése?
HDMI Setting	HDMI (TV kimenet) beállítása
4 USB Connection	Ha USB kábellel PC-hez kapcsoljuk mit tegyen: Auto, Mass Storage – pendrive, MTP, PC Remote – PC-ről távvezérelhető
USB LUN Setting	
Language	Nyel beállítása: Angol, Francia.. (magyar nincs)
Date-Time Setting	Dátum és óra beállítása
Area Setting	Terület beállítása
5 Format	Memóriakártya formattálása
File Number	Képek és videók fájl számozásának kezdőértéke
Set File Name	Megadható kép fájlok nevének első 3 betűje
Select REC Folder	Megadható memória kártyán a képek és videók mappája
New Folder	Új mappa készítése memóriakártyán
Folder Name	?

6 Recover Image DB	Kép nyilvántartás helyreállítása (ha azt tapasztaljuk, hogy egyes képeket nem játszik le)
Display Media Info	Kiírja háány kép, videó van a kártyán
Version	Kiírja a gép, az objektív illetve az adapter verzióját
Setting Reset	Visszaállítja a gép alapértelmezett beállításait, a képek megmaradnak.

Custom Key Settings – beállítása: Custom setting / 6

Egyes gomboknak csak fotózás/felvétel közbeni funkciója állítható, a lejátszás közbeniek fixek.

Vezérlő gomb	Választható funkció	Magyarázat
Control Wheel		hátsó tárcsa beállítási lehetőségei
	ISO	fényérzékenység
	White Balance	Fehér egyensúly
	Creative Style	Kreatív stílusok
	Picture Effect	Kép effektek
	Not set	Nincs beállítva
		a többi gombra az alábbiak állíthatók be
Custom Button 1		C1 jelű gomb
Custom Button 2		C2 jelű gomb
Custom Button 3		C3 jelű gomb
Custom Button 4		C4 jelű gomb
Center Button		hátsó tárcsa közepe
Left Button		hátsó tárcsa bal oldala
Right Button		hátsó tárcsa jobb oldala
Down Button		hátsó tárcsa alja
AEL Button		kar AF/MF állásában a nyomógomb
AF/MF Button		kar AEL állásában a nyomógomb
Focus Hold Button		egyes Sony objektíveken van ilyen gomb
	Focus Standard	?
	Drive Mode	Egyszeres/... fotó beállítása
	Flash Mode	Vaku beállítása
	Flash Comp.	Beállítja a vaku erősségét -3,0 EV és +3,0 EV
	Focus Mode	Fókuszálás üzemmódok - AF-S – auto fókusz expónál, AF-C - folyamatos AF, DMF – miután a gép fókuszált, még kézzel utánaigazíthatunk, MF – kézi fókuszálás
	Focus Area	Wide-széles, Zone-mint a wide, Center-középre, Flexible Spot-kijelölhető hova fókuszáljon, Lock-on AF ?
	Focus Setting	Fókusz mód választás: Wide, Zone, Center... ?
	Exposure Comp.	Expozíció kompenzálása (van külön tárcsája)
	ISO	Fényérzékenység
	Metering Mode	Fénymérés módja

White Balance	Fehér egyensúly
DRO/Auto HDR	HDR üzemmód: D-R OFF, DRO AUTO, jobbra gomb LV1-LV5
Creative Style	Standard (ki)... Szépia, FF
Picture Effect	Off (ki), Toy, Pop, Poster....
Picture Profile	?
Smile/Face Detect.	Arc és mosoly detektálás
Soft Skin Effect	Lágy bőr effekt
Auto Obj. Framing	beállítja egy további kép automatikus mentését az optimalizált kompozícióval ?
SteadyShot	Képstabilizátor: on, off – állvány esetén érdemes
SteadyShot Adjust.	Auto, Manual
SteadyS. Focal Len.	fókusz táv megadása olyan obinál, ahol a gép nem tudja azt lekérni
Audio Rec Level	Hang rögzítés szintje.
Image Size	Képméret – L:24M, M:10M, S:6M
Aspect Ratio	Oldalarány – 3:2, 16:9
Quality	Minőség – RAW, RW+JPEG, Extra fine, Fine, Standard
In-Camera Guide	Menüpontok magyarázata (magyar ugye nincs)
Memory	Felhasználói beállítások : 1, 2, M1, M2, M3, M4 (Shooting mode, Aperture (F number), Shutter speed, Camera Settings)
AEL hold	Auto Exposure Lock, auto fénymérés tartás
AEL toggle	Auto fénymérés
_AEL hold	?
_AEL toggle	?
FEL Lock hold	Flash Exposure Level, vaku beállítás tartása?
FEL Lock toggle	Vaku beállítása?
FEL Lock/ AEL hold	?
FEL Lock/ AEL toggle.	?
AF/MF Control Hold	Auto/Manual fókusz tartás
AM/MF Ctrl Toggle	Auto/Manual fókusz
Center Lock-on AF	középső gombra követi a képernyő közepén lévő témát
Eye AF	A gomb nyomvatartása alatt a téma szemére fókuszál és követi azt.
AF On	Fókuszálás
Focus Hold	Fókusz tartás ?

Apertura Preview	A rekesz beállításának megfelelő képet mutatja.
Shot Result Preview	A beállításoknak megfelelő előnézeti kép.
Zoom	Power Zoom objektívnél engedélyezhető a digitális zoom is
Focus Magnifier	Manuális fókuszálásnál belenagyítás a képbe
Deactivate Monitor	Lekapcsolja a képernyőt.
MOVIE	Filmfelvétel módon belül beállítható P, A, S, M módok
Zebra	Világos részek becsíkozása: off, 70%..100%+
Grid Line	Segéd rács komponáláshoz
Marker Disp. Sel.	Markerek beállítása videó felvételhez.
Audi Level Display	Hangerő kijelzés: On, Off
Peaking Level	Manuális fókuszálásnál beszínezi a fókuszban lévő részeket: High, Mid, Low, Off
Peaking Color	Szine: White - fehér, Red - piros, Yellow -sárga
Live View Display	Setting Effects On: a képernyőn a látszanak a beállításaink Setting Effects Off: amit a gép lát
Send to Smartphone	Küldés mobilra
Download Appli.	Applikáció letöltése
Application List	A gépre letöltött alkalmazások listája
Monitor Brightness	Képernyő fényereje
TC/UB Disp, Switch	Videón rögzíti a Time Code-ot és az User Bit-et
Not set	Nincs beállítva

Function Menu Settings – Az Fn gombbal hívható elő, beállítása: Custom setting / 6

Upper 1	Upper 2	Upper 3	Upper 4	Upper 5	Upper 6
Lower 1	Lower 2	Lower 3	Lower 4	Lower 5	Lower 6

Drive Mode	Egyszeres/... fotó beállítása
Flash Mode	Vaku beállítása
Flash Comp.	Beállítja a vaku erősségét –3,0 EV és +3,0 EV
Focus Mode	Fókuszálás üzemmódok - AF-S – auto fókusz expónál, AF-C - folyamatos AF, DMF – miután a gép fókuszált, még kézzel utánaigazíthatunk, MF – kézi fókuszálás
Focus Area	Wide-széles, Zone-mint a wide, Center-középre, Flexible Spot-kijelölhető hova fókuszáljon, Lock-on AF ?
Exposure Comp.	Expozíció kompenzálása (van külön tárcsája)
ISO	Fényérzékenység
Metering Mode	Fénymérés módja
White Balance	Fehér egyensúly
Creative Style	Standard (ki)... Szépia, FF
Shoot Mode	Auto, P, A,S, M, 1, 2...
Picture Effect	Off (ki), Toy, Pop, Poster....
Picture Profile	?
Center Lock-on AF	beállítja, hogy a rögzítő AF elinduljon-e vagy sem, amikor a középső gombot megnyomja a fényképezési képernyőn ?
Smile/Face Detect.	Arc és mosoly detektálás
Soft Skin Effect	Lágy bőr effekt
Auto Object Framing	beállítja egy további kép automatikus mentését az optimalizált kompozícióval ?
Image Size	Képméret – L:24M, M:10M, S:6M
Aspect Ratio	Oldalarány – 3:2, 16:9
Quality	Minőség – RAW, RW+JPEG, Extra fine, Fine, Standard
SteadyShot	Képstabilizátor: on, off – állvány esetén érdemes
StedyShot Adjust	Auto, Manual
StedyS. Focal Len.	fókusz táv megadása olyan obinál, ahol a gép nem tudja azt lekérni
Audio Rec Level	Hang rögzítés szintje.
Zebra	Világos részek becsíkozása: off, 70%..100%+

Grid Line	Segéd rács komponáláshoz
Marker Display	Markerek beállítása videó felvételhez.
Audio Level Display	Hangerő kijelzés: On, Off
Peaking Level	Manuális fókuszálásnál beszínezi a fókuszban lévő részeket: High, Mid, Low, Off
Peaking Color	Szine: White - fehér, Red - piros, Yellow -sárga
Live View Display	Setting Effects On: a képernyőn a látszanak a beállításaink Setting Effects Off: amit a gép lát
Not Set	Nincs beállítva